QUICK START

**J ist nicht einfach nur ein Bike,
sondern läutet ein neues Zeitalter ein**

MOUSTACHE
smiling machines

Wenn Sie diesen Leitfaden in den Händen halten, bedeutet das, dass Sie bald einen beeindruckenden Tag hinterm Lenker Ihres neuen J erleben werden.

Das J ist ein kleines Wunderwerk der Technik und Funktionalität. Wir haben ein paar Tipps für Sie, damit dieses Erlebnis so magisch ist, wie wir es uns vorgestellt haben.

Natürlich ersetzt dieser Leitfaden nicht die fachkundige und persönliche Beratung durch unsere Moustache- Vertragshändler. Bei Fragen zu Ihrem J können Sie sich jederzeit an sie wenden.

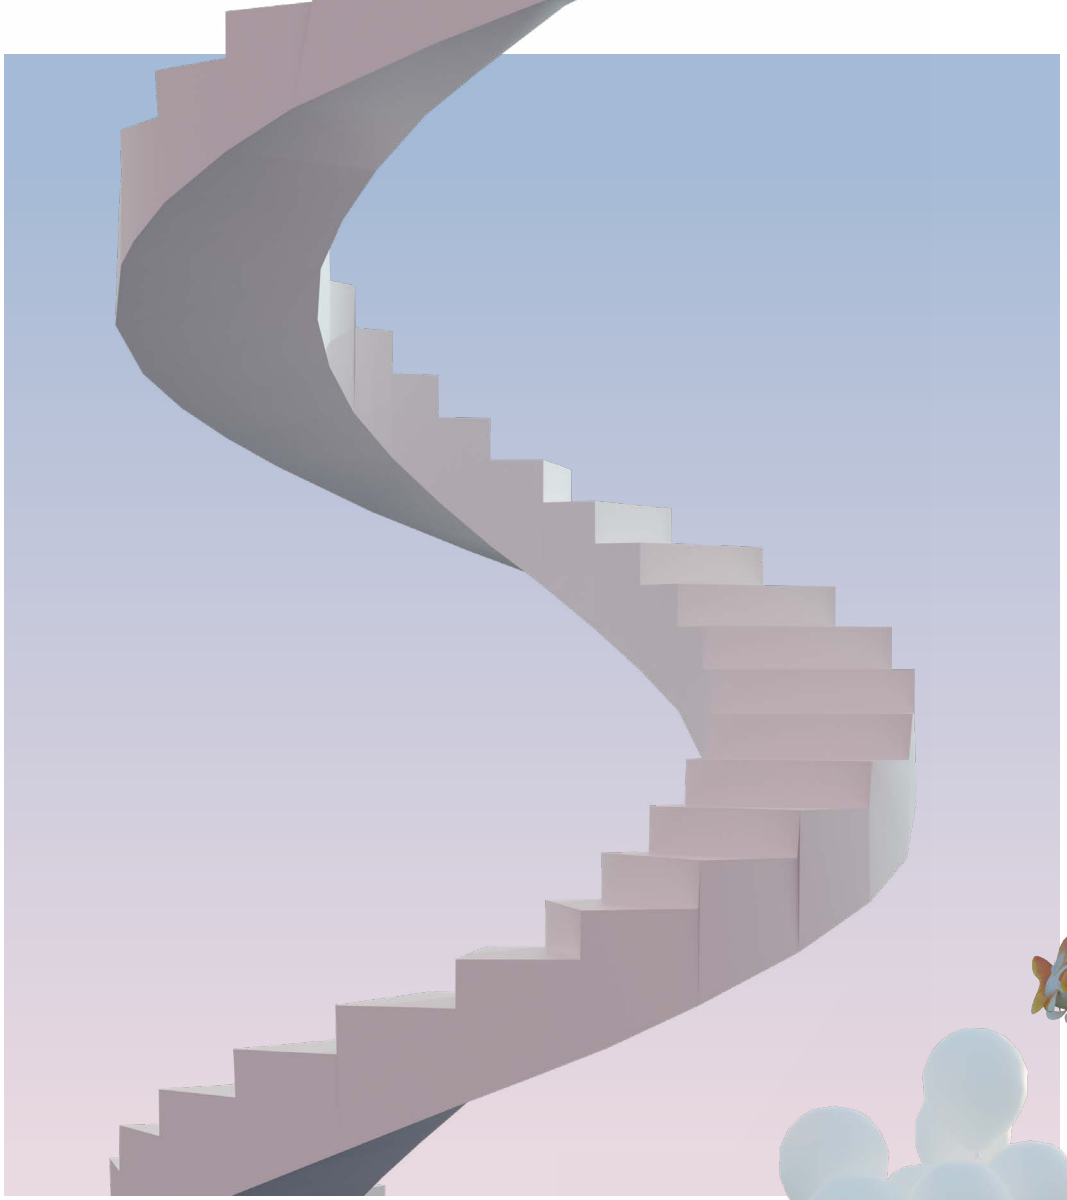

INHALTS-VERZEICH-NIS

1/ IHR FAHRRAD EINSTELLEN **7**
- 1.1 Sattelhöhe 8
- 1.2 Hinterbaudämpfer 9
- 1.3 Dämpferhärte 11
- 1.4 Transport von Kindern und Gepäck 12
- 1.5 Reifendruck 13
- 1.6 Meine Einstellungen 14

2/ BORDCOMPUTER EINSCHALTEN **15**
- 2.1 Das Fahrrad einschalten 16
- 2.2 Beleuchtung 17
- 2.3 LED Remote Bedieneinheit 18
- 2.4 Display 19
- 2.5 Für noch besseren schutz 20
- 2.6 eBike Flow App 21
- 2.7 Unterstützungsmodi 23
- 2.8 Schiebehilfe 24

3/ MIT DEM FAHRRAD FAHREN **25**
- 3.1 Schalten der Gänge 26
- 3.2 Variosattelstütze 28
- 3.3 Schutz Ihres Fahrrads 29
- 3.4 Akku 32
- 3.5 Fahrerausrüstung 34

Alles begann mit einem Traum …

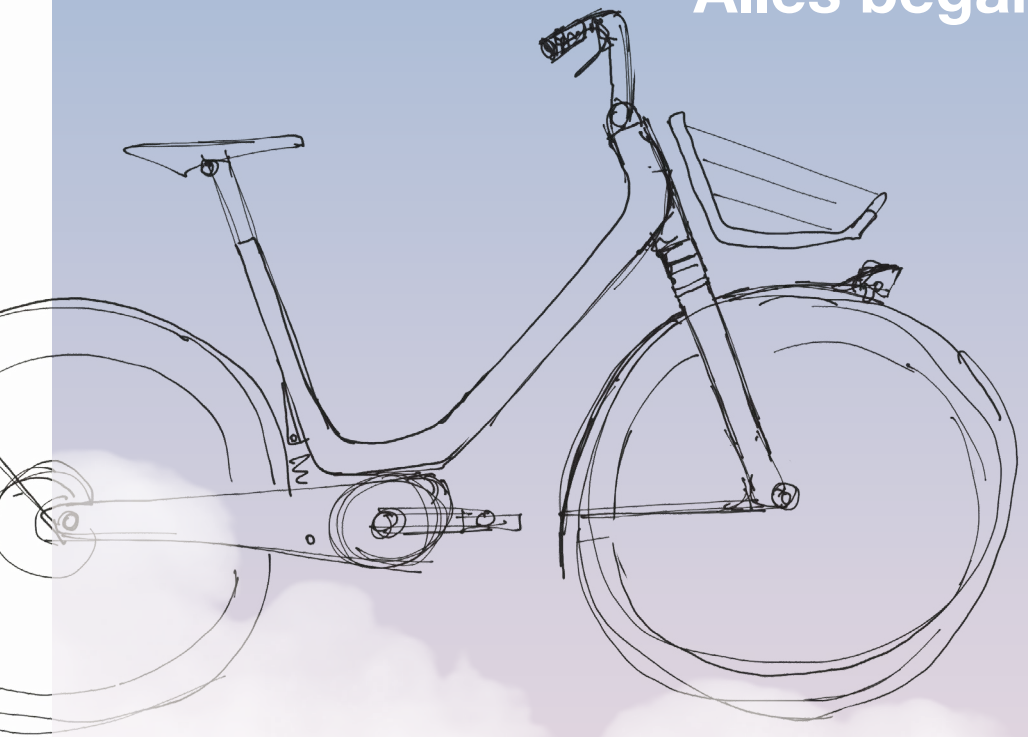

J, Originalskizze *Emmanuel Antonot, Mitbegründer von Moustache Bikes*

Wir träumten von einem Fahrrad, das vielseitiger und komfortabler war als je zuvor und zudem weiter fahren würde als alle unsere bisherigen Modelle. Ein magisches Fahrrad, das Menschen inspiriert, mit dem Radfahren zu beginnen oder die Freude am Radfahren wiederzuentdecken.

Unser Traum war es, dieses Fahrrad komplett in Frankreich zu fertigen, in direkter Nähe unseres Heimatortes, mit kurzer Lieferkette und der Wiederbelebung von Fertigkeiten, die in Frankreich jahrelang vernachlässigt worden waren.

Wir wollten, dass das J den Erfindergeist von Moustache verkörpert, dass es ein neues Zeitalter für den Radsport und einen neuen Ansatz für die Entwicklung und Herstellung eines Fahrrads einläutet.

Diesen Traum Realität werden zu lassen war jedoch nicht einfach. Drei Jahre lang haben unsere Teams und Partner an diesem Projekt gearbeitet. Drei Jahre, in denen wir immer wieder neue Grenzen ausgelotet haben. Drei Jahre, die dem Abenteuer Moustache noch einen größeren Sinn gaben!

Eine magische Kombination

Minimalistischer Gepäckträger mit integrierten QL3-Befestigungspunkten für kompatible Taschen oder ein freitragender Gepäckträger mit MIK HD-Plattform für einen Kindersitz oder Packtaschen

Die vollwertigen gebogenen Moustache-Schutzbleche sind robust und stabil

Komfortabler Sattel sowie Variosattelstütze mit Lenker-Fernbedienung, um einfacher mit den Füßen auf den Boden zu kommen

Ein moderner Diebstahlschutz inklusive den Funktionen eBike Lock und eBike Alarm (in Verbindung mit dem Bosch ConnectModule) ist ab Werk enthalten

Ergonomischer Moustache-Lenker und verstellbarer Vorbau für eine aufrechte und überaus komfortable Sitzposition

Helles integriertes und einstellbares Frontlicht mit 100 Lux

Eine einstellbare Vollfederung bietet königlichen Komfort, ohne dass dabei Vortriebsenergie verloren geht

Riemenantrieb und stufenlose Nabenschaltung sind benutzerfreundlich und wartungsarm (bei „Enviolo“-Modellen)

Der vollgefederte, steife Rahmen mit tiefem Durchstieg besteht lediglich aus zwei Teilen, die mit einer Achse und zwei Oversized- Lagern verbunden sind. Keine Schweißnähte, klare Linien, innenverlegte Züge und Leitungen sowie im Rahmen integrierter Bosch ConnectModule Tracker, Motor und Akku

Einen Moustache Magic Grip Control Luftdämpfer, der alle Unebenheiten wie von Zauberhand glattbügelt

Bosch Performance Line Antriebseinheit mit einem 500 oder 625 Wh starken Akku von Bosch + optional einem Bosch PowerMore 250-Wh-Zusatzakku

IHR FAHRRAD REGISTRIEREN

Zunächst möchten wir Sie bitten...

Ihr neues J bei Ihrem persönlichen Moustache- Konto zu registrieren, indem Sie den individuellen Moustache-Code auf Ihrem Fahrrad scannen oder den folgenden QR-Code verwenden:

Mit Ihrem Konto können Sie alle Ihre Moustache Fahrräder verwalten (natürlich auch wenn es Ihr erstes ist!), auf viele nützliche technische Informationen über Ihr Fahrrad zugreifen und im Falle eines Weiterverkaufs oder Diebstahls die obligatorische Statusänderung einfacher vornehmen.Damit erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass Ihr Fahrrad wiedergefunden wird.

Hinweis: Eine Registrierung Ihres Fahrrads schützt nicht vor Diebstahl. Für einen besseren Schutz verwenden Sie ein für die Nutzung des Fahrrads geeignetes Schloss und aktivieren außerdem die Funktionen eBike Lock und eBike Alarm (weitere Informationen auf Seite 21).

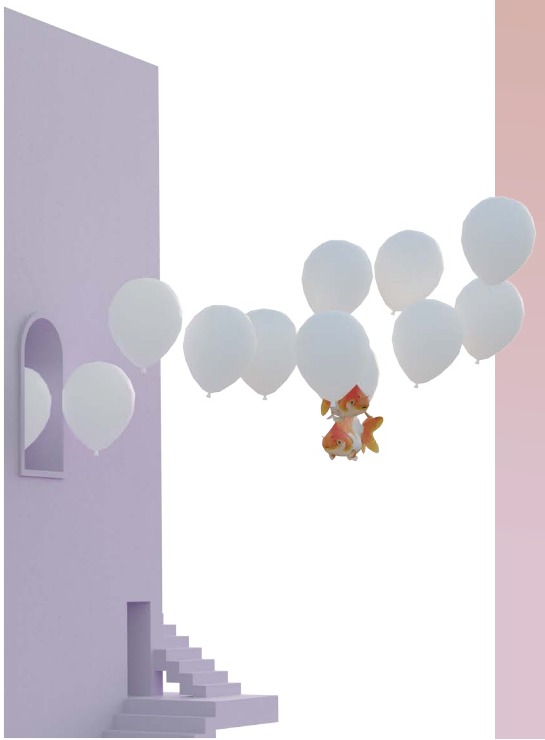

1/ IHR FAHRRAD

Beim Kauf Ihres J bei einem Moustache-Vertragshändler wird Ihr Fahrrad perfekt auf Ihre Größe und Ihr Gewicht abgestimmt. Wenn Sie Ihr Fahrrad jedoch jemandem ausleihen möchten oder wenn sich Ihr Gewicht (oder Ihre Größe!) ändert, finden Sie hier einige nützliche Tipps, wie Sie bei Bedarf selbst Anpassungen vornehmen können ;-{D

Alle Einstellmöglichkeiten finden Sie im Benutzerhandbuch

1.1

SATTELHÖHE

SATTELHÖHE:

- Setzen Sie sich auf das Fahrrad und lehnen Sie sich gegen eine Wand, um beide Füße auf die Pedale stellen zu können.
- Platzieren Sie Ihre Füße mit den Fersen auf die Pedale und bringen Sie einen Kurbelarm in die niedrigste Stellung, wie in der Abbildung dargestellt.
- In dieser Position sollte Ihr Bein noch leicht gebeugt sein.

Ausgehend von dieser Grundeinstellung können Sie die Sattelhöhe durch kleine Veränderungen an Ihren individuellen Sitzkomfort anpassen. Möglicherweise müssen Sie den Sattel noch etwas tiefer stellen. Vermeiden Sie eine zu hohe Satteleinstellung, da dies zu einem unausgewogenen Bewegungsablauf sowie zu Muskel- oder Gelenkbeschwerden führen kann.

Einstellung der Sattelhöhe:

Lösen Sie mit einem 5-mm-Innensechskantschlüssel die Sattelstützenklemmung (siehe Detailabbildung). Stellen Sie die gewünschte Sattelhöhe ein. Ziehen Sie danach die Sattelstützenklemmung wieder fest (7 Nm Anzugsdrehmoment – siehe Benutzerhandbuch).

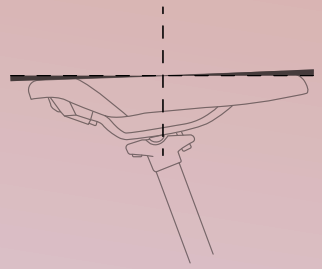

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Die Neigung des Sattels kann auch entsprechend Ihrer Anatomie und Präferenz eingestellt werden. Für eine bestmögliche Nutzung der Federung sollte der

1.2

EINSTELLUNG DES HINTERBAUDÄMPFERS (SAG-Einstellung) ;-{D

Durch die Einstellung des Negativfederwegs (SAG) können Sie die Performance Ihres Dämpfers an Ihr Gewicht anpassen, damit Sie stets wie auf Wolken über den Untergrund schweben!

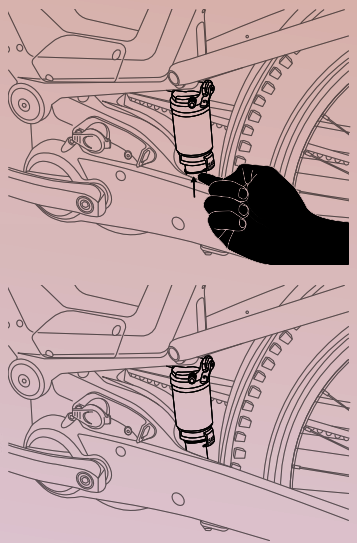

1. Schieben Sie den O-Ring (rot) komplett gegen das Dämpfergehäuse, siehe Abbildung.

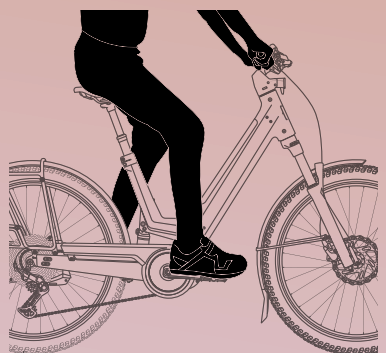

2. Nehmen Sie auf dem Fahrrad eine normale, stabile Sitzposition ein, mit beiden Füßen auf den Pedalen und ohne die Bremsen zu betätigen. Steigen Sie anschließend möglichst sanft ab.

Der O-Ring sollte im Bereich des Kunststoffclips „SAG-Einsteller“ liegen. Wenn der O-Ring unterhalb dieses Bereichs liegt, muss der Dämpfer aufgepumpt werden. Und wenn der O-Ring oberhalb davon liegt, ist der Luftdruck im Dämpfer zu hoch.

1.2

Zur Einstellung des Dämpfers **benötigen Sie eine Dämpferpumpe.** Ausführliche und detaillierte Anweisungen für die Einstellung finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch oder auf unserer Website.

Sollten Sie bei der Dämpfereinstellung Hilfe benötigen, können Sie sich jederzeit an Ihren Vertragshändler wenden.

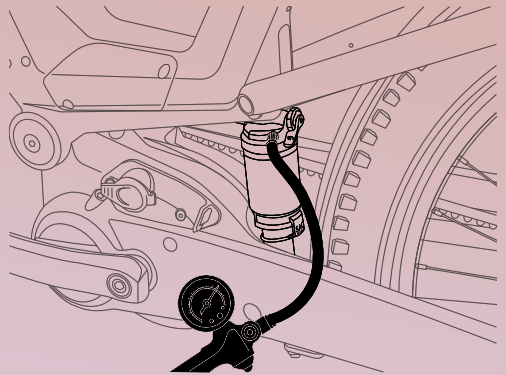

Wie stelle ich meinen Dämpfer ein?

TOTAL WEIGHT OF THE RIDER + EQUIPMENT (IN KG)	SHOCK J. ON / ALL		SHOCK J. OFF	
	PRESSURE (IN PSI)	CLICKS (From closed position)	PRESSURE (IN PSI)	CLICKS (From closed position)
50-55	126	13	105	15
55-60	135	12	113	14
60-65	143	11	121	13
65-70	152	10	129	12
70-75	160	9	138	11
75-80	169	8	146	10
80-85	177	7	154	9
85-90	186	6	162	8
90-95	194	5	170	7
95-100	203	4	178	6
100-105	211	3	186	5
105-110	220	2	194	4
110-115	228	1	202	3

Grundeinstellungen für den Magic Grip Control Dämpfer.

1.3

DÄMPFERHÄRTE

Wenn Sie den freitragenden Gepäckträger beladen, empfehlen wir Ihnen den Dämpferhebel in die geschlossene Position zu stellen, um dem höheren Gewicht zu entsprechen und die Fahrwerksleistung des Fahrrads beizubehalten:

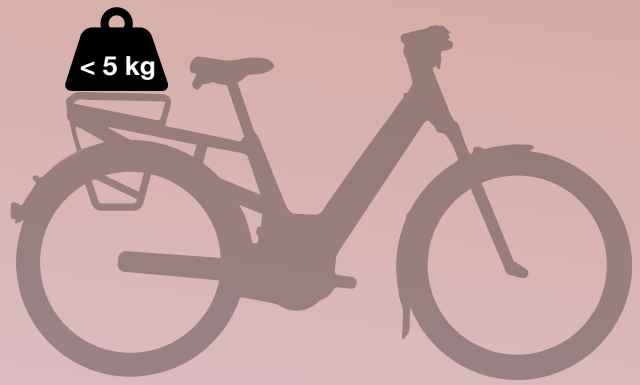

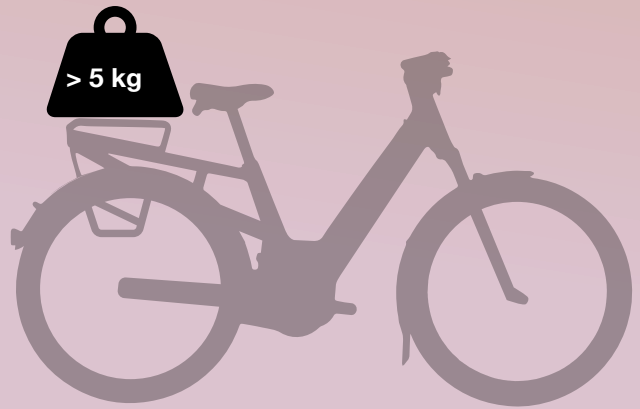

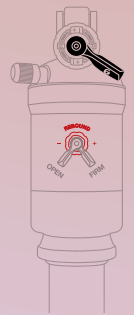

1.4

TRANSPORT VON KINDERN UND GEPÄCK

Freitragender Gepäckträger

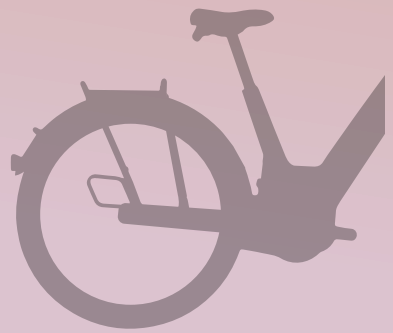

Leichter Gepäckträger

MONTAGESTANDARDS

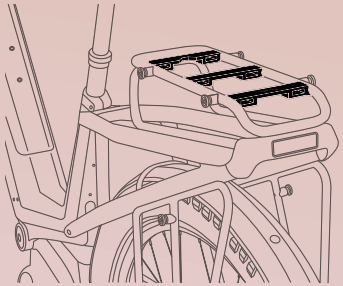

MIK HD-Plattform

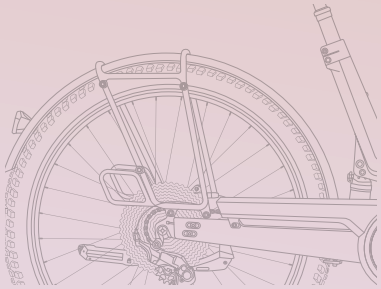

QL3-Aufnahmen

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

MIK-Zubehör:
- Lässt sich intuitiv per Clips befestigen
- Große Auswahl an kompatiblem Zubehör

Spezifisches MIK HD- Zubehör für den Kindertransport:
- Lässt sich intuitiv per Clips befestigen
- Für eine Traglast bis 27 kg geeignet

QL3-Aufnahmen zur Befestigung von kompatiblen Packtaschen

Seitliche QL3-Aufnahmen sind abnehmbar, um auch Packtaschen mit Standardhaken zu befestigen

1.5

REIFENDRUCK

Es ist wichtig, dass beim Reifendruck sowohl die Beladung des Fahrrads als auch das gewählte Terrain berücksichtigt werden.

Nachfolgend sind die empfohlenen Reifendruckwerte für Ihr J aufgeführt:

	GESAMTGEWICHT VON FAHRER + AUSRÜSTUNG/BELADUNG		
	< 65kg	**65kg < … < 85kg**	**> 85kg**
J. on	~ 1,8 bar	~ 2 bar	~ 2,2 bar
J. all	~ 1,5 bar	~ 1,7 bar	~ 1,9 bar
J. off	~ 1,3 bar	~ 1,5 bar	~ 1,7 bar

1.6 MEINE EINSTELLUNGEN

Sattelhöhe: ..... mm

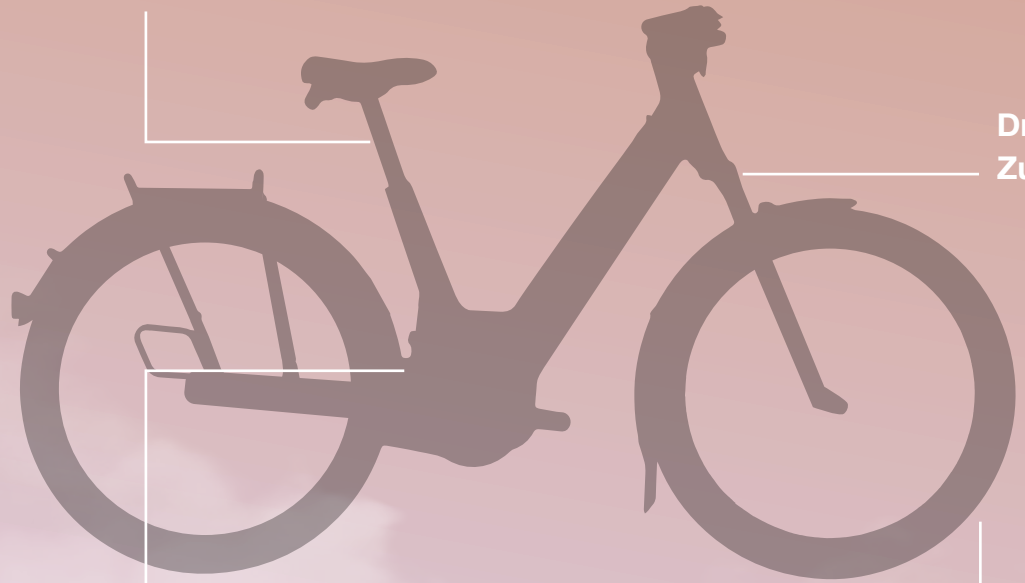

Druck: ..... PSI
Zugstufe: ..... Klicks

Druck: ..... PSI
Zugstufe: ..... Klicks

Druck: ..... Bar

2/ BORDCOM-PUTER EINSCHALTEN

Gelassen und besonnen! Ihr J ist mit dem Bosch Smart System ausgestattet und bietet Ihnen eine Vielzahl an praktischen Features und Diebstahlschutzfunktionen. Darüber hinaus lässt es sich direkt mit Ihrem Smartphone verbinden.

Lesen Sie hier die Basisfunktionen Ihres Kiox 500 Bordcomputers. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung von Bosch.

2.1

DAS FAHRRAD EINSCHALTEN

Schalten Sie Ihr Fahrrad durch Betätigung der „ON/OFF“-Taste ein.

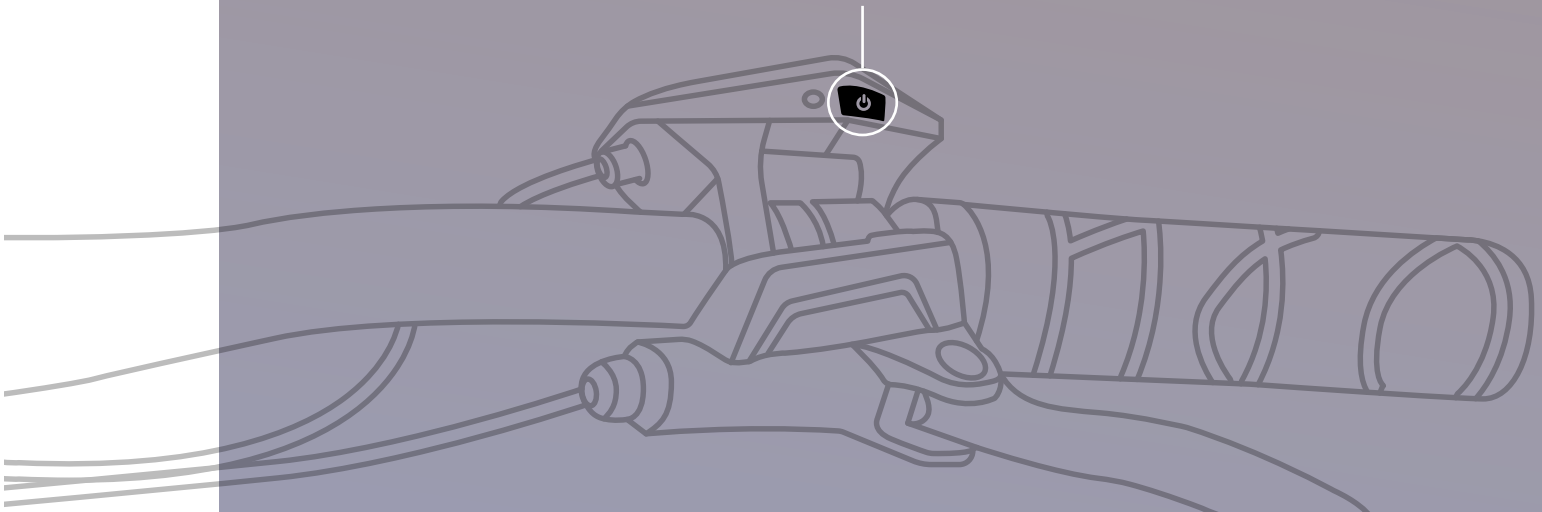

2.2

BELEUCHTUNG

Halten Sie die +-Taste auf dem Controller 2 Sekunden lang gedrückt, um die Fahrradbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

2.3

LED REMOTE BEDIENEINHEIT

Alles was Sie tun müssen, ist die „ON/OFF“-Taste zu drücken.

- Schalten Sie das Fahrrad über die Taste (1) ein (an der Rückseite der Bedieneinheit)
- Über die Taste + kann die Unterstützungsstufe erhöht oder nach oben gescrollt werden
- Über die Taste - kann die Unterstützungsstufe reduziert oder nach unten gescrollt werden
- Über die Taste > wird nach rechts gescrollt (zur Navigation in den Displayansichten und Menüs)
- Über die Taste < wird nach links gescrollt
- Drücken Sie (◇) kurz, um Ihre Auswahl zu bestätigen, oder lang, um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen.

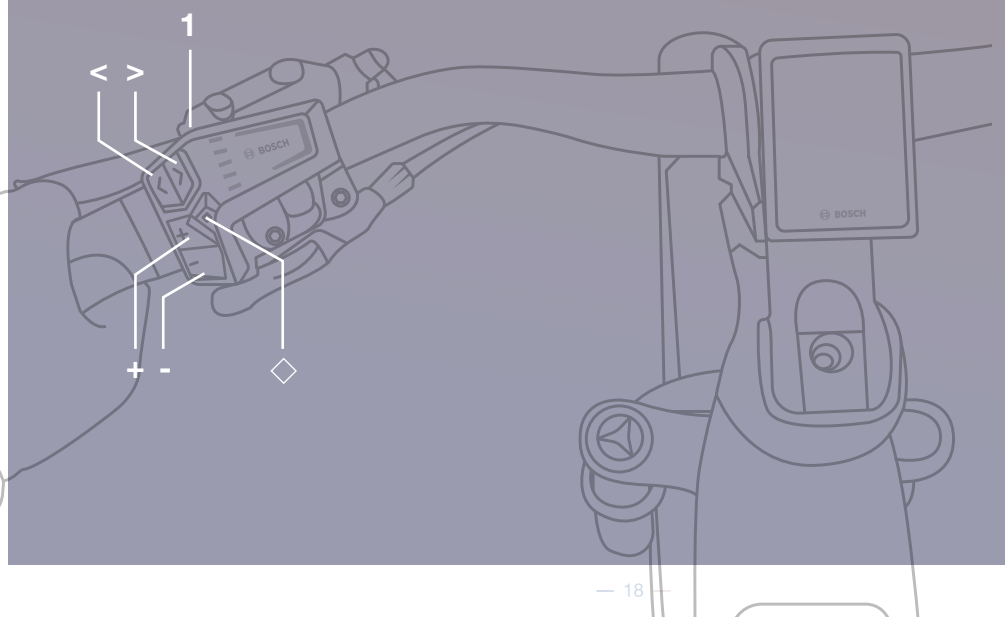

Die Bedieneinheit kann mit verschiedenen Displays kombiniert werden:

- Ihr Smartphone mit installierter eBike Flow App im SmartphoneGrip.

- Das Kiox 500

2.4

KIOX 500 DISPLAY

Drücken Sie die (+)-Taste auf Ihrem Controller 2 Sekunden lang, um die Fahrradbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Weitere über die Navigationstasten der LED REMOTE abrufbare Informationen:

- Geschätzte Restreichweite (in km)
- Akkuladezustand
- Höchstgeschwindigkeit und Durchschnittsgeschwindigkeit
- Fahrstrecke und Gesamtkilometerzähler
- Aktuelle Fahrdauer
- Auf der Fahrt verbrauchte Energie
- Leistung und Trittfrequenz, aktuell und Durchschnitt

2.5

FÜR NOCH BESSEREN SCHUTZ

Für einen optimalen Schutz verfügt Ihr J dank des im Rahmen integrierten Bosch ConnectModule über die Funktionen eBike Lock und eBike Alarm.

eBike Lock unterbindet im Fall eines Diebstahlversuchs das Einschalten des Motors an Ihrem Fahrrad und kann mit Ihrem Smartphone oder über das Display wieder deaktiviert werden.

eBike Alarm ist ein GPS-Tracker, der den Standort Ihres Fahrrads in Echtzeit anzeigt und einen akustischen Alarm ausgibt, wenn das Fahrrad gestohlen wird. Diese Funktion schaltet sich automatisch ein, wenn Sie Ihr Fahrrad ausschalten (Abonnement erforderlich).

Um all diese Features nutzen zu können, müssen Sie Ihr Fahrrad mit der auf Ihrem Smartphone installierten Bosch eBike Flow App koppeln.

Gerne führen wir Sie durch den Aktivierungsprozess dieser Funktionen:

2.6

eBIKE FLOW APP
Umfangreiche Diebstahlschutzfunktionen der nächsten Generation.

Für einen optimalen Schutz verfügt das J über das in den Rahmen integrierte Bosch ConnectModule und zeichnet sich in Verbindung mit der eBike Flow App durch viele praktische Features aus:

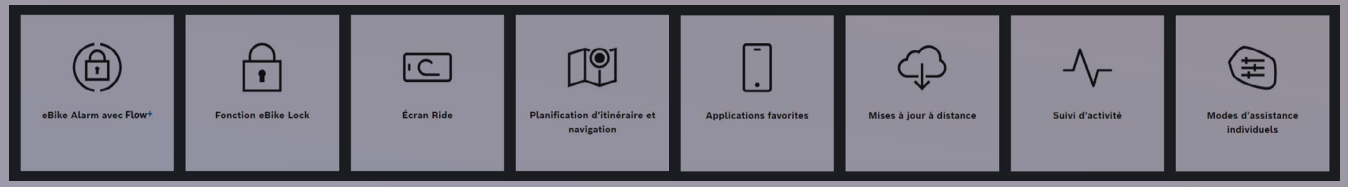

- **eBike Alarm:** (Flow+-Abonnement erforderlich) akustischer Alarm und Standort- Tracking des Fahrrads bei Diebstahl.
- **eBike Lock:** Ihr Smartphone oder Display wird zum Schlüssel, mit dem die Antriebsunterstützung aktiviert und deaktiviert werden kann.
- **Ride Screen:** Ihr Smartphone fungiert während der Fahrt als Display
- **Routenplanung und Navigation:** Anzeige der Route auf Ihrem Display
- **Synchronisierung von Daten:** mit Ihren Lieblings-Apps (Komoot, Strava und andere)
- **Over-the-Air-Systemupdates:** Laden Sie Updates direkt über die eBike Flow App herunter.
- **Activity Tracking:** Erfassen Sie Ihre Touren- und Fitnessdaten.
- **Individuelle Fahrmodi:** Unterstützung, Dynamik, maximales Drehmoment und maximale Geschwindigkeit – Sie entscheiden, was Sie brauchen.

2.6

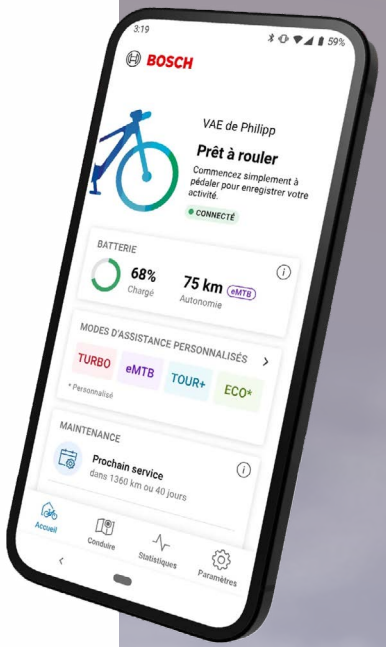

SCHRITT 1

Lade die App im **App Store** oder im **Google Play Store** herunter und installiere sie.

SCHRITT 2

Starte die App und registriere deinen Flow-Account mithilfe deiner SingleKey ID.

SCHRITT 3

Verbinde dein eBike mit der eBike Flow App. Jetzt kannst du dein eBike mit dem smarten System nutzen.

SCHRITT 4

Hole dir Flow+ und erhalte Zugriff auf den Premium-Service eBike Alarm – für zusätzlichen Diebstahlschutz.

2.7

UNTERSTÜTZUNGSMODI

Durch Wechsel der Unterstützungsmodi können Sie die vom Motor erzeugte Leistung erhöhen oder reduzieren und so die Akkureichweite optimieren. Sie können die Unterstützungsmodi jederzeit während der Fahrt oder im Stand wechseln. Darüber hinaus können Sie über die eBike Flow App die Unterstützungsmodi an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

J. ON UND J. ALL

- **Turbo:** Direkte und kraftvolle Unterstützung mit maximaler Leistung bis in hohe Trittfrequenzen, um steile Anstiege zu meistern.
- **Auto:** Ein manueller Wechsel der Unterstützungsmodi bei Anstiegen oder Rückenwind ist nicht erforderlich.
- **Tour:** Gleichmäßige Unterstützung für gemütliche Radtouren. Ermöglicht große Reichweiten.
- **Eco:** Reduzierte Unterstützung für maximale Reichweiten.
- **Off:** Die Antriebsunterstützung ist abgeschaltet, alle Displayfunktionen sind weiterhin verfügbar.

J. OFF

- **Turbo:** Direkte und kraftvolle Unterstützung mit maximaler Leistung bis in hohe Trittfrequenzen, um steile Anstiege zu meistern.
- **eMTB:** Dynamische Unterstützung für ein natürliches Tretgefühl und eine optimale Kontrolle beim Mountainbiken.
- **Tour+:** Kontinuierliche Unterstützung für energieeffizientes Fahren und ein natürliches Tretgefühl bei sportlichen Ausfahrten.
- **Eco:** Reduzierte Unterstützung für maximale Reichweiten.
- **Off:** Die Antriebsunterstützung ist abgeschaltet, alle Displayfunktionen sind weiterhin verfügbar.

Durch Betätigung der Tasten + und - auf der LED Remote können Sie zwischen den Unterstützungsmodi wechseln.

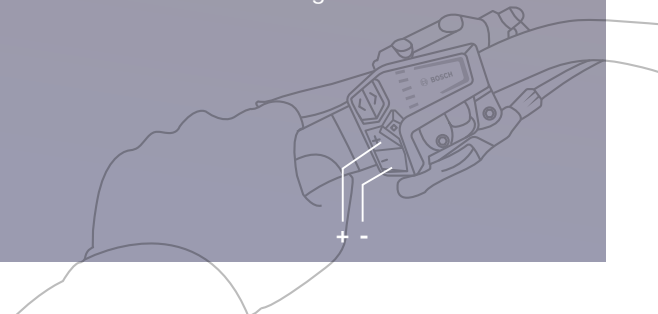

2.8

SCHIEBEHILFE (Walk Assist)

Beim Schieben des Fahrrads liefert der Motor eine geringe Unterstützung, ohne dass in die Pedale getreten werden muss. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihr J beispielsweise einen Berg hochschieben müssen.
Die Aktivierung der Unterstützung erfolgt über diese Schritte:

Die Taste (-) 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Das Fahrrad schieben, um die Schiebehilfe zu aktivieren.

Wenn Ihr Display die oben abgebildeten Informationen anzeigt, können Sie die Motorunterstützung durch Betätigen der Taste (-) aktivieren.

Die Schiebehilfe stoppt automatisch, wenn Sie stehen bleiben und die Taste (-) nicht mehr betätigen. Sie können die Funktion direkt durch Betätigung der Taste (+) deaktivieren.

3/
MIT DEM J FAHREN

3.1

SCHALTEN DER GÄNGE (Enviolo)

Wenn Ihr J mit einer Nabenschaltung im Hinterrad (Enviolo) sowie einem Antriebsriemen ausgestattet ist, erfolgen Gangwechsel stufenweise und geschmeidig, egal ob Sie dabei in die Pedale treten oder nicht:

Um den Tretwiderstand zu reduzieren (beim Anfahren oder bergauf), drehen Sie den rechten Griff in Pfeilrichtung bis Sie einen Gang mit für Sie angenehmer Trittfrequenz eingelegt haben.

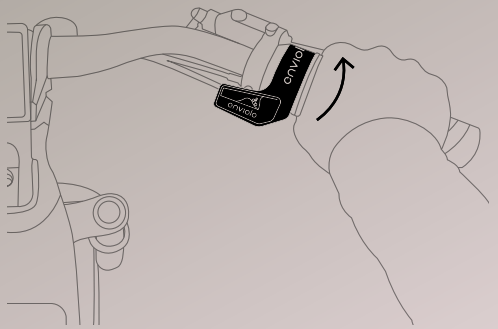

Beim Fahren in der Ebene oder bergab können Sie in einen höheren Gang schalten, indem Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung drehen.

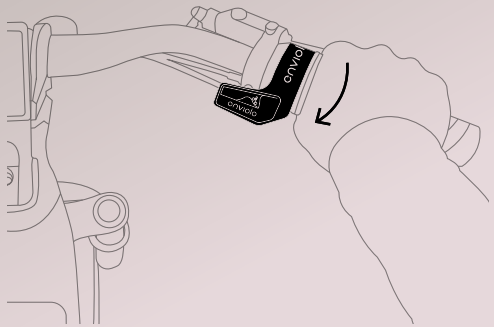

Der Motor arbeitet effizienter, wenn die richtige Übersetzung gewählt wurde (Sie sollten nicht das Gefühl haben, zu „schwer“ in die Pedale zu treten).

3.1

SCHALTEN DER GÄNGE (Cues)

Wenn Ihr J mit einer Kettenschaltung (Shimano Cues) und einer Kette ausgestattet ist, können die Gänge nur gewechselt werden, wenn Sie gleichzeitig in die Pedale treten:

Um den Tretwiderstand zu reduzieren (beim Anfahren oder bergauf), betätigen Sie den Schalthebel wie abgebildet mit Ihrem Daumen, um in einen kleineren Gang zu schalten.

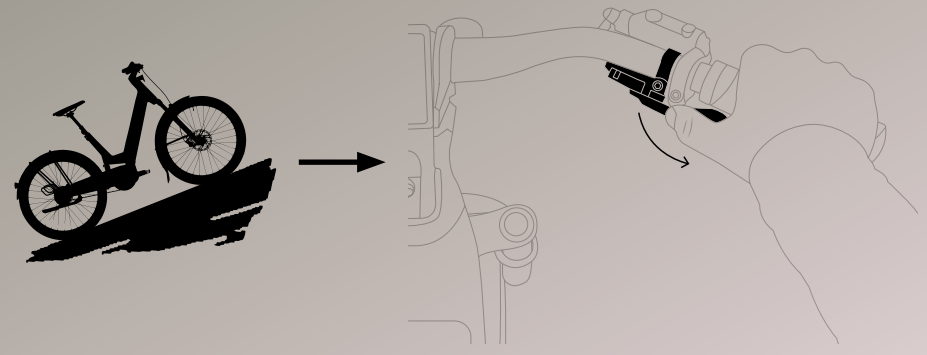

Wenn Sie im Flachen oder bergab schneller werden, können Sie durch Betätigung des hinteren Schalthebels mit Ihrem Daumen oder Zeigefinger in einen höheren Gang schalten, siehe Abbildung oben.

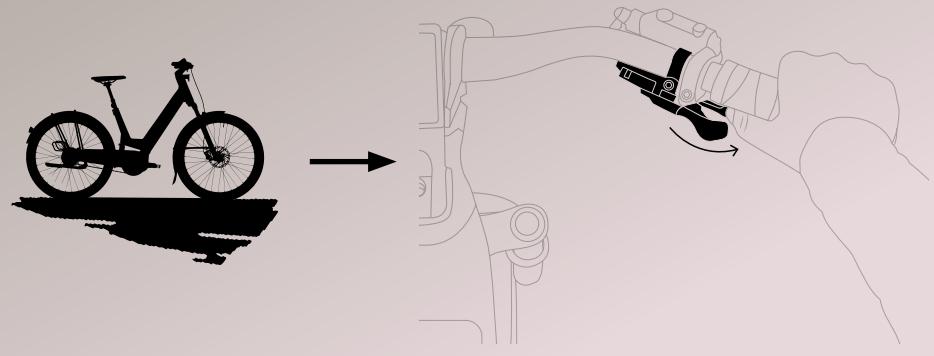

Der Motor arbeitet effizienter, wenn die richtige Übersetzung gewählt wurde (Sie sollten nicht das Gefühl haben, zu „schwer“ in die Pedale zu treten).

3.2 VARIOSATTELSTÜTZE

Mit der Variosattelstütze können Sie während der Fahrt die Sattelhöhe verstellen. Dies ist besonders praktisch, um beim Anhalten beide Füße flach auf den Boden stellen zu können.

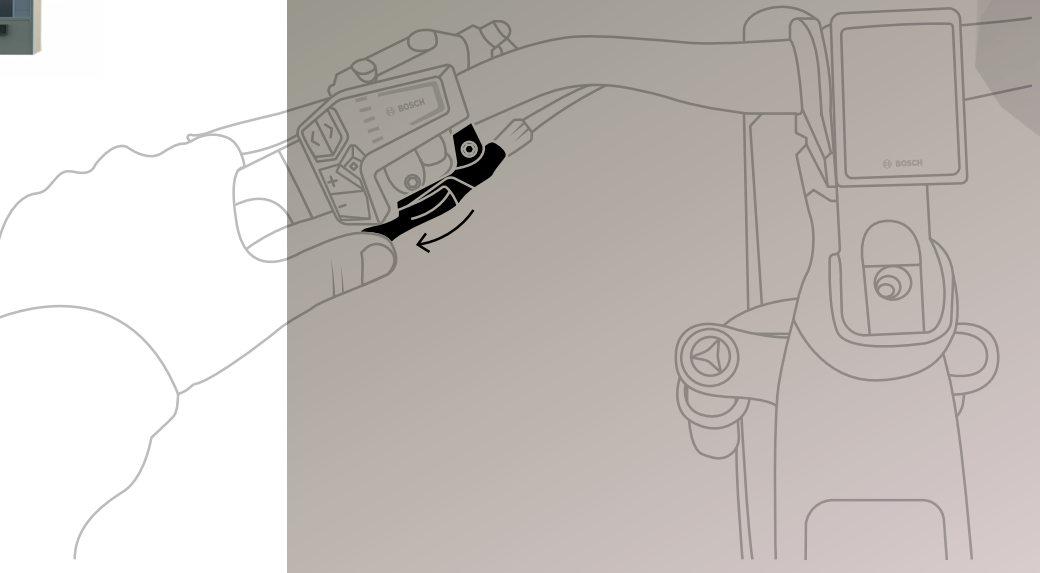

Sattel absenken
(im Stand)

Setzen Sie sich auf den Sattel (und nutzen Sie Ihr Körpergewicht), um durch Betätigung des linken Hebels am Lenker den Sattel abzusenken.

Sattel erhöhen
(Fahrposition)

Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Pedale, entlasten Sie den Sattel und betätigen Sie den linken Hebel am Lenker, um den Sattel zu erhöhen.

3.3

SCHUTZ IHRES FAHRRADS

Ihr Kiox Display ist wertvoll und daher empfehlen wir, dass Sie das Display immer abnehmen, wenn Sie Ihr J unbeaufsichtigt lassen!

Seit dem letzten Update der Flow App kann das Display nun als Schlüssel zur Entriegelung des Fahrrads genutzt werden, wenn die Funktion eBike Lock aktiv ist (ähnlich zum Smartphone). Sie können die entsprechende Funktion in der App einstellen. Wenn die Funktion eBike Lock aktiv ist, können Sie es darüber hinaus als Schlüssel zur Entriegelung des Fahrrads nutzen, sofern dies in den Einstellungen der Flow App so festgelegt wurde.

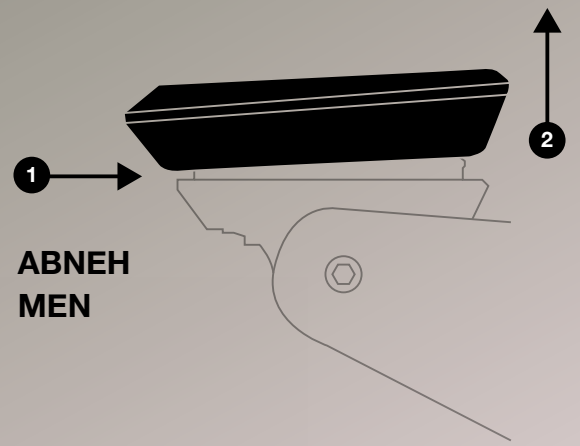

ABNEH MEN

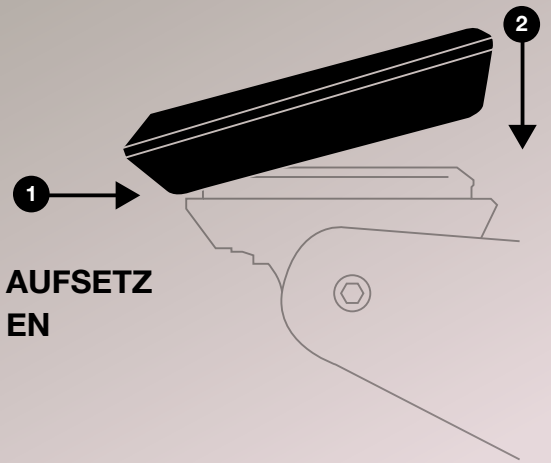

AUFSETZ EN

Wenden Sie keine zu hohe Kraft auf. Wenn sich das Display nicht leicht aus seiner Halterung entnehmen lässt, ist die Bewegung nicht richtig ausgeführt worden.

3.3

SCHUTZ IHRES FAHRRADS

Vergessen Sie niemals, Ihr Fahrrad mit einem qualitativ hochwertigen Fahrradschloss zu sichern:

- Führen Sie für besseren Schutz das Schloss durch das Vorderrad, um das Rahmenrohr und, sofern möglich, um einen entsprechenden Gegenstand an der Straße.
- Wenn das Fahrrad nicht, wie oben beschrieben, gesichert werden kann, dann fixieren Sie es zumindest um das Rahmenrohr an einem Gegenstand.
- Platzieren Sie das Fahrradschloss nicht zu nah am Boden.

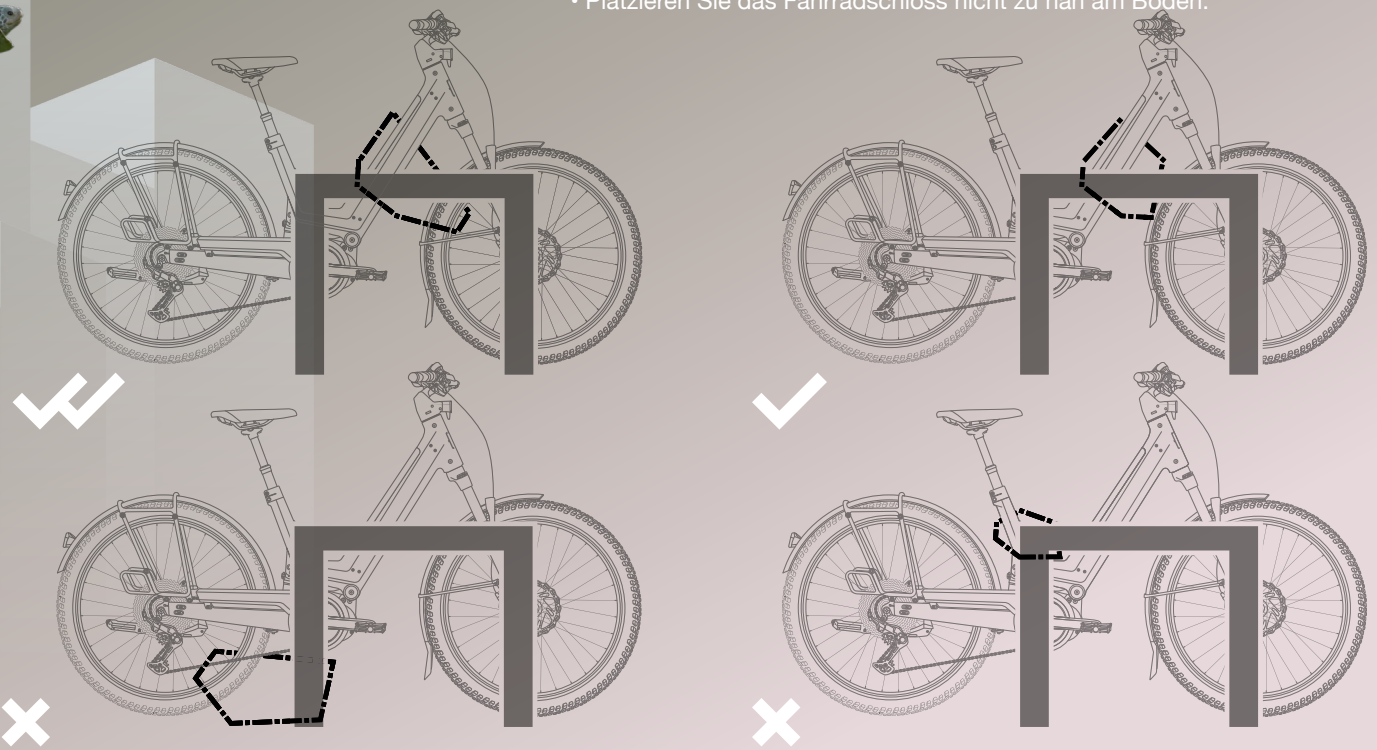

3.3

SCHUTZ IHRES FAHRRADS

Zur Erinnerung: Dank des im Rahmen integrierten Bosch ConnectModule können Sie den Schutz erhöhen, indem Sie Ihr Fahrrad mit der auf Ihrem Smartphone installierten Bosch eBike Flow App verbinden.

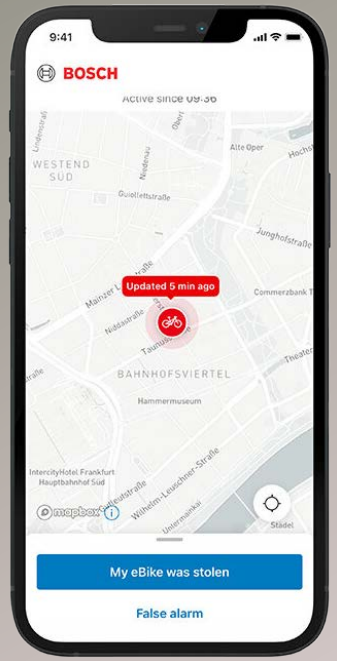

- Aktivieren Sie die Funktionen eBike Lock & eBike Alarm, um die elektrische Antriebsunterstützung zu deaktivieren und eine Warnmeldung zu erhalten, falls Ihr Fahrrad unbefugt bewegt wird.

- Aktivieren Sie den integrierten GPS-Tracker in Ihrem Fahrrad, um per Fernzugriff dessen Position in Echtzeit bestimmen zu können.

3.4 AKKU

Sie können den Akku herausnehmen, um diesen vor Diebstahl zu schützen, aufzuladen oder zum Schutz vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit an einem sicheren Ort aufzubewahren.

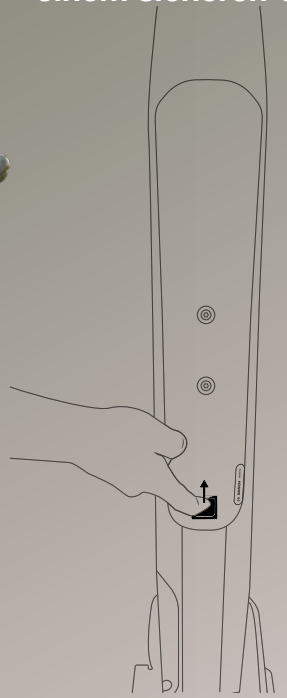

1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.

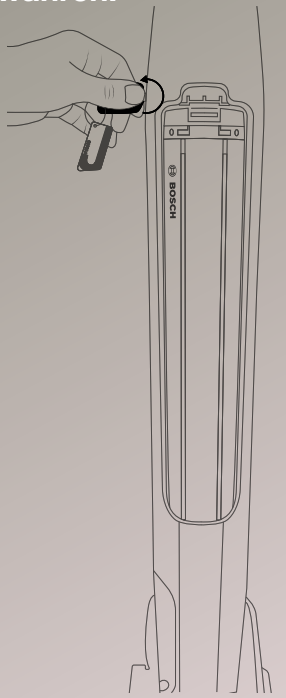

2. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um den Akku aus seinem Fach zu lösen.

3. Entnehmen Sie den Akku, indem Sie die obere Entriegelungstaste drücken und den Akku zu sich ziehen.

3.4

Der Akku kann sowohl im eingebauten als auch ausgebauten Zustand geladen werden.

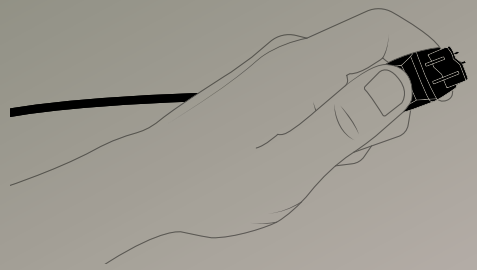

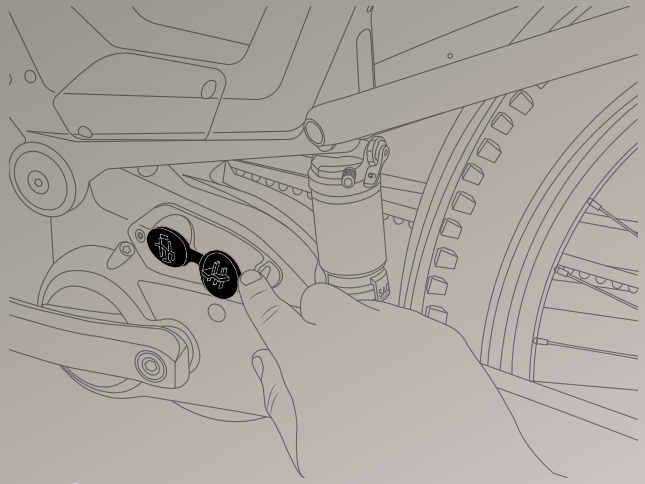

EINGEBAUT

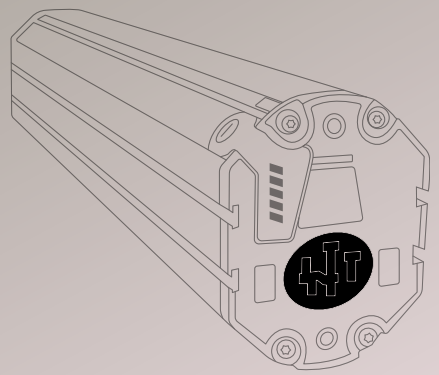

AUSGEBAUT

Ladedauer: 2,1 Std. für 50 %, 4,9 Std. für 100 %
Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, stellen Sie Ihr Fahrrad an heißen Sommertagen bitte im Schatten ab. Wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Fahrrad fahren, sollten Sie den Akku bei Zimmertemperatur lagern und den Ladezustand im Bereich von 30 bis 60 % halten.

3.5 FAHRERAUSRÜSTUNG

HELM:

Das Tragen eines Helms wird für jede Fahrt dringend empfohlen! Achten Sie darauf, dass der Helm die Sicherheitsnorm EN 1078 erfüllt. In Frankreich gilt für Kinder unter 12 Jahren eine Helmpflicht.

HANDSCHUHE:

Egal ob Mountainbiken, Fahren in unterschiedlichem Gelände oder in der Stadt, Handschuhe bieten Ihnen zusätzlichen Schutz, sorgen für einen guten Griff am Lenker und halten die Finger bei kühleren Temperaturen warm!

AN DIE BEDINGUNGEN ANGEPASSTE KLEIDUNG:

Bei Regen sollten Sie regenfeste Kleidung tragen, die zum Radfahren geeignet ist. Diese sollte Ihr Sichtfeld und Ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränken und Ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr erhöhen. Tragen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen Kleidung, mit der Sie gut sichtbar sind.

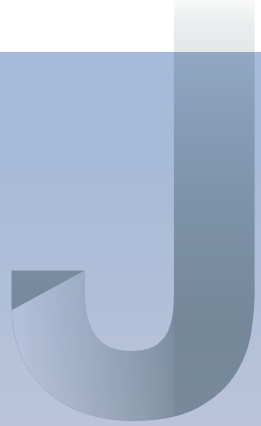

Entdecken Sie einen neuen Tag
durch das Eintauchen in das Universum J

MOUSTACHE
smiling machines